
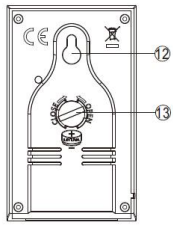


NOTICE D'UTILISATION


Fonctions

- Pile : 1.5V (LR44)x1
- Prévisions météorologiques, heure, phases lunaires, température, humidité, format 12 ou 24 heures
- Affichage de la date : mois, jour, jour de la semaine
- Date programmée de 2003 à 2052, ajustement de la semaine automatique
- Horloge avec sonnerie et alarme
- Alarme avec fonction rappel sonnerie (4 fois)
- Plage de température : -50+70°C ou -58+158°F
- Plage de l'hygromètre : 20 à 90 % RH
- Affichage : 1°C et 1%
- Précision : +/-1°C et +/-5%
- Enregistrement des températures min et max et humidité min et max

Thermomètre

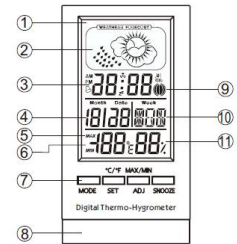


1. Ecran
2. Prévisions météorologiques
3. Heure
4. Date
5. Max et min
6. Température
7. Boutons
8. Support
9. Phases lunaires
10. Jour de la semaine
11. Humidité
12. Trou pour accrocher le thermomètre
13. Couvercle pile

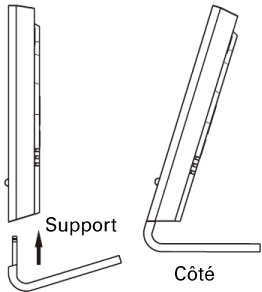

Fonction des boutons :
 MODE : pour changer le mode heure, l'alarme ou le calendrier
 SET, °C/°F : programmation heure, alarme, calendrier
 ADJ MAX/MIN : ajustement heure, alarme, calendrier. Enregistrement des données maximales et minimales
 SNOOZE : 4 répétitions

Les fonctions

Heures

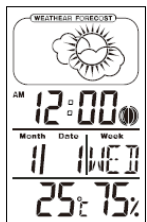


Appuyer sur MODE dans l'alarme. N'appuyer sur aucune touche pendant 5 minutes. Retourner en mode heure

Alarme




Appuyer sur MODE dans le calendrier. N'appuyer sur aucune touche pendant 5 minutes. Retourner en mode heure

Calendrier

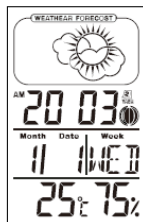


Après l'insertion de la pile, l'écran affiche l'heure

Programmation de l'heure

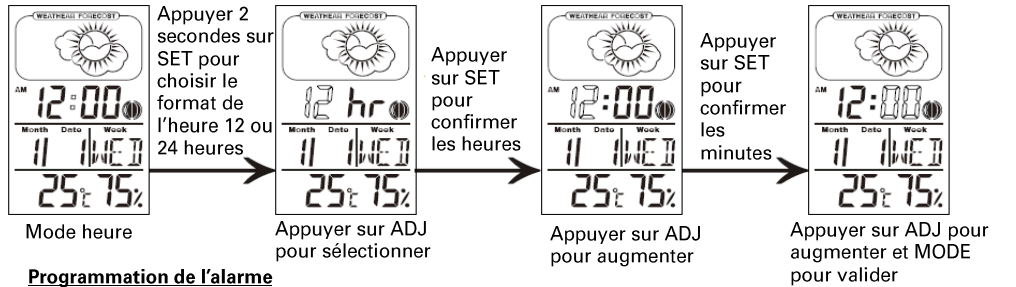


Programmation de l'alarme

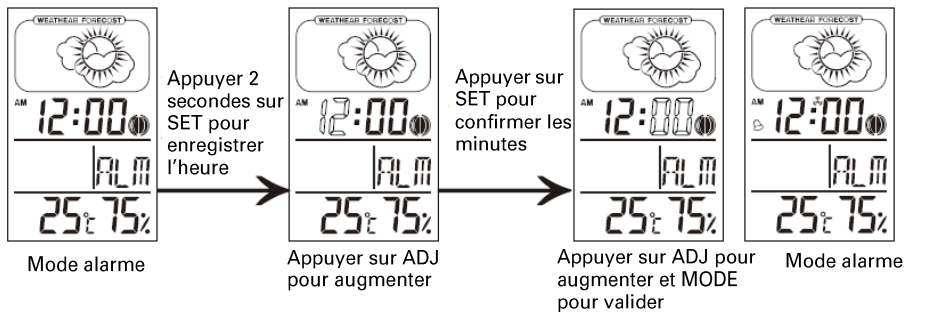

Sonnerie de l'alarme : appuyer sur ADJ pour mettre en marche ou éteindre la sonnerie de l'alarme. Lorsque les icônes s'affichent la fonction est en marche. Appuyer sur MODE pour valider

Programmation du calendrier

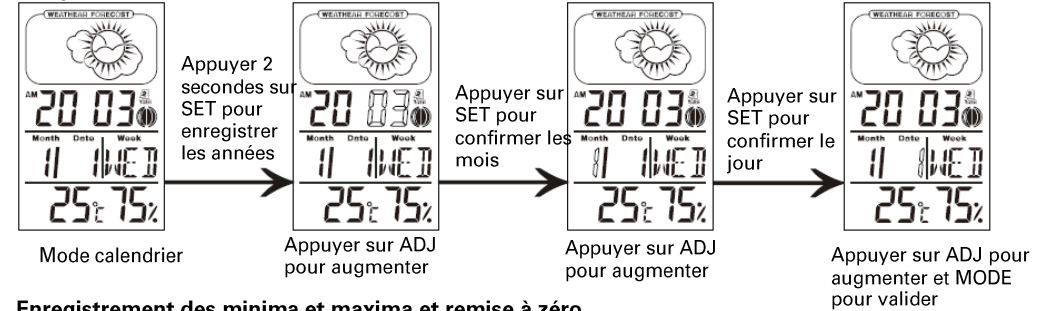

Enregistrement des minima et maxima et remise à zéro

En mode heure, appuyer sur ADJ, l'écran affiche l'icône MAX ce qui veut dire que les valeurs maxi de la température et de l'hygrométrie s'affichent

Appuyer sur ADJ, l'écran affiche l'icône MIN, ce qui veut dire que les valeurs mini s'affichent

Appuyer sur ADJ pour revenir au mode heure

Répétitions


Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur SNOOZE pour mettre l'alarme en répétition

USER MANUAL

Functions


- Battery 1.5V (LR44) x 1 pc
- Weather forecast /clock/moon face/ temperature/ humidity/ selectable for 12 or 24 hours
- Date display (month/date/week)
- Year range: 2003-2052, auto adjust week
- Clock with chime and alarm function
- Alarm with snooze function (repeat 4 times)
- Temperature range: -50+70°C or -58+158°F
- Humidity range: 20-90% RH
- Display: 1°C, 1%
- Accuracy: +/-1°C, +/-5%
- Max/Min temperature and humidity records

Thermometer

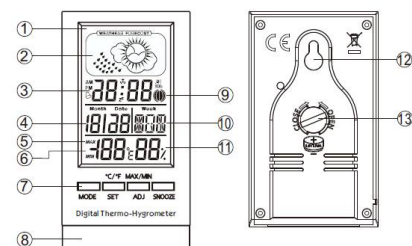


1. LCD
2. Weather forecast
3. Time
4. Date
5. Max and min
6. Temperature
7. Buttons
8. Support
9. Moon phase
10. Week
11. Humidity
12. Hanger
13. Battery cover

Button functions:
 MODE: to switch time/alarm/calendar mode
 SET/°C/°F: time/alarm/calendar setting, °C/°F switch
 ADJ, MAX/MIN: time/alarm/calendar adjust, max and min record and clear
 SNOOZE: snooze repeat 4 times

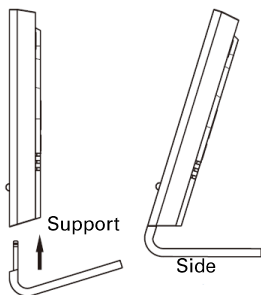


Use

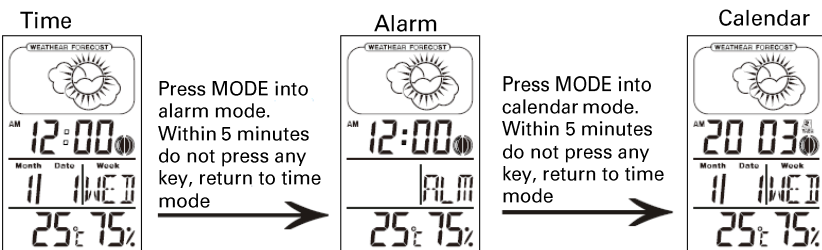


After inserting the battery, the time mode will automatically be displayed

Time set

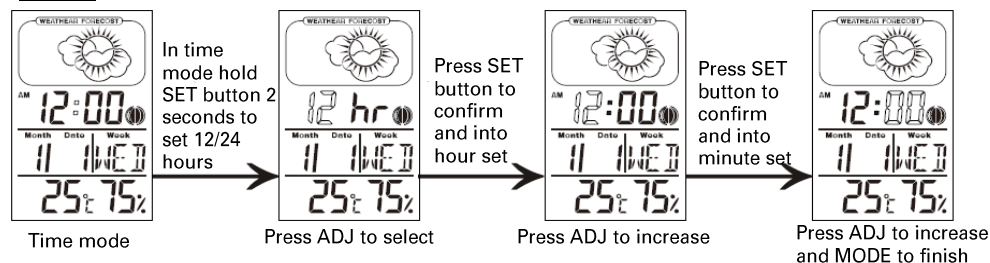


Programmation de l'alarme

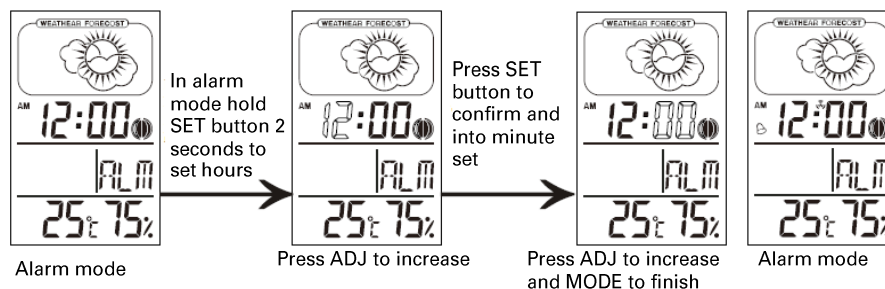

Alarm and chime on/off: in alarm mode press ADJ button to turn on or off the alarm and chime. When the icon display on the LCD the function is on. Press MODE to finish.

Calendar set

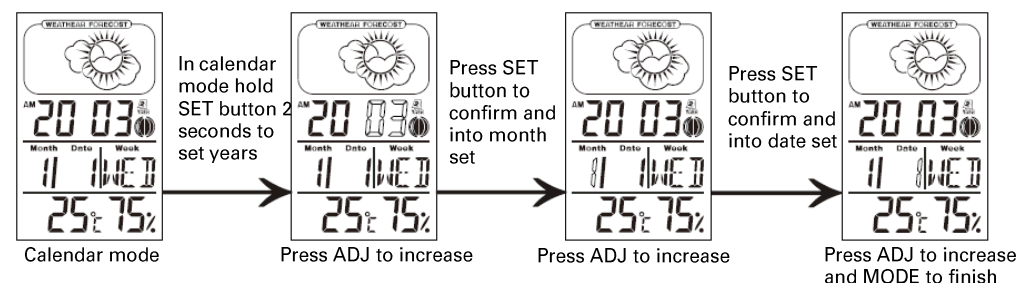

Maximum and minimum record and clear

In time mode, press ADJ, the screen display MAX icon, then temperature and humidity is the maximum value
 Press ADJ again, the screen display MIN icon, then the temperature and humidity is the minimum value
 Press ADJ again, return to time mode
 When MAX or MIN icon display on screen, hold ADJ for 2 seconds, then to clear the memory

Snooze

When the alarm starts, press SNOOZE or no press any button, the snooze function will open and repeat four times