



## PRÉCAUTIONS

Par souci de sécurité, porter des gants de travail et des lunettes de protection lors de la coupe du produit. Bien lire les instructions d'installation et garantie avant de commencer.



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### Outils nécessaires :

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup>)
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Marteau de finition ou marteau pneumatique à finition (clou #23)
- Escabeau
- Scie électrique coulissante à onglet

### FAIRE EN SORTE QUE LES COUTEAUX ET SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS.

**ÉTAPE 1 :** Si vous utilisez des moulures, laissez l'espace en conséquence autour du périmètre de votre zone d'installation.

**ÉTAPE 2 :** Coupez un minimum de 6" (15 cm) du côté mâle de votre panneau, le côté femelle deviendra votre panneau de départ.

min 6" (15 cm)



### ÉTAPE 3 :

**A :** Appliquez un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1" (2,5 cm) sur tout le pourtour du dos de votre panneau et faites un X de colle dans le centre.




**B :** Appliquer de la colle sur chacun des bouts.




Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité environnante se situe entre 35 % et 55 %. À défaut de se conformer aux instructions d'installation aura pour effet de rendre nulle l'application de la garantie.

**LAISSEZ LA BOÎTE À PLAT DANS L'EMBALLAGE ORIGINAL JUSQU'AU MOMENT DE L'INSTALLATION.**

**ÉTAPE 4 :** Placez le premier panneau en bas à gauche le côté coupé vers la gauche, ajustez au niveau dans les zones d'ajustement prévue pour les moulures si nécessaire.

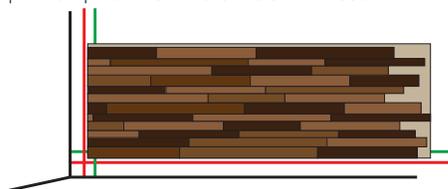

**ÉTAPE 5 :** Fixez au mur avec des clous #23 sur le contour du panneau et entre les 2 rangées inférieures du panneau. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR UNE LATTE.

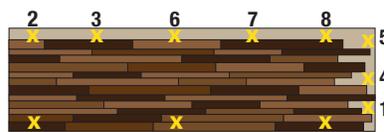

x = #23

### ÉTAPE 6 : Installation des panneaux subséquents

- Répétez l'étape de la colle
- Insérez le panneau B dans le panneau A
- Répétez l'étape du clouage



### ÉTAPE 7 : Fin d'une rangée

Avant d'installer le dernier panneau de la rangée, mesurez à partir du dernier rang supérieur du panneau installé jusqu'à la zone d'ajustement où doit se terminer l'installation. La partie droite coupée, servira de panneau de départ pour la rangée subséquente.

### ÉTAPE 8 : Départ d'une nouvelle rangée

Pour débiter une nouvelle rangée, utilisez la partie de droite du panneau que vous venez de couper. Répétez l'étape 3, 4 et 5.

### ÉTAPE 9 : Dernière rangée

Déterminez les panneaux de la dernière rangée sur la longueur en laissant un espace pour les moulures si nécessaire.

**ÉTAPE 10 :** Posez les moulures de contour dans l'espace d'ajustement au besoin.

**NOTE :** Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100% polyuréthane.

FINIUM RECOMMANDE LE VISIONNEMENT DE LA VIDÉO D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER :  
[www.fnium.ca](http://www.fnium.ca)