

Technique de pose

• DIK DIK, CHAMOIS, GAZELLE et RENNE



Règle d'Or : votre sol doit être PROPRE - SEC et PLAN.

Choisir votre sous-couche. Une bonne sous-couche procure douceur de marche, isolation et réduction sonore.

Il est important de stocker les boîtes à température ambiante au moins 48 h avant l'installation. Ne pas ouvrir les colis. Laissez-les à plat de façon à ce qu'ils prennent toute l'hygrométrie de la pièce. Le stratifié doit être installé à une température entre 18° et 22° C. L'idéale est une humidité relative de l'air entre 40 et 60 %.


Le support doit être plan (± 4 mm sous une règle de 2 m). Les irrégularités trop importantes doivent être poncées et les trous comblés. Au besoin faire un ragréage. Si le support n'est pas plan, le sol risque de grincer. Les matériaux souples comme les moquettes doivent être enlevés. Nettoyez le support avant de commencer l'installation.

N'hésitez pas à ouvrir plusieurs boîtes afin de bien mélanger les lames de façon à ne pas avoir 2 lames identiques l'une à côté de l'autre.

Pensez au joints de dilatations (8 mm) en périphérie et surtout ne pas oublier de faire, aux portes et arcades, les joints de fractionnement (profil en T entre 2 pièces qui ont le même produit) ou les seuils (appelé aussi «différence de niveau» qui va d'un carrelage au stratifié).

Surtout n'oubliez pas les accessoires de finition (plinthes, Quart de rond, Barre de seuil, Barre de jonction, Profil d'extrémité) devant une baie vitrée. Ils sont tous assortis à chaque décor. Cela ne fera qu'anoblir votre pose.

• THOMSON **WINEO** ROCK'N'GO

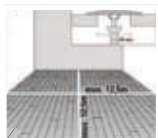

Pour obtenir une adhérence maximale, il est impératif d'appliquer un primaire d'adhérence sur tous les supports minéraux.

De type ou équivalent :


- Bostik : primasol R - ragréage - chape ciment
- Bostik : primatex - carrelage / anciennes peintures

Il faut laisser un joint de dilatation d'au moins 10 mm autour de la pièce.

Pas de joint de jonction en dessous d'une surface de 150 m² (12,50 ml x 12,50 ml).



Nous vous recommandons de mesurer les deux premières rangées de lames y compris la distance au bord à l'aide d'un cordeau sur le support.

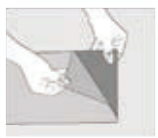

Commencer avec une lame complète de la deuxième rangée.

Retirer le film protecteur de la face arrière de la lame et pose de l'élément le long du repère tracé.

Le sol stratifié Auto-Adhésif

Sous-couche intégrée et adhésive
N'émet pas de substance nocive
Utilisable immédiatement
Réduction des bruits aériens de plus de 60 %
Grand confort acoustique
Très bonne résistance aux UV
Clipsable des 2 grands cotés
Clipsable à plat 5G
Aqua-Stop (totalement étanche)
Compatible chauffage au sol et réfrigérant
Compatible cuisine et SDB
Très robuste (classe AC5)
Antistatique

THOMSON - WINEO

Entretien

Un sol stratifié est très facile à entretenir.

• **NETTOYAGE À SEC :** nettoyez avec un pinceau, des lingettes sèches ou un aspirateur.

• **NETTOYAGE À L'EAU :** avec un chiffon bien essoré. Evitez d'utiliser trop d'eau !

Nettoyez immédiatement tout liquide renversé. Au besoin, si trop d'abondance d'eau, utiliser immédiatement un sèche-cheveux.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser le nettoyant pour sol stratifié qui ne laisse pas de résidus.

Ne jamais utiliser de nettoyeurs vapeur sur le sol stratifié.