



Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation du Mur Finium et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité environnante se situe entre 35 % et 55 %. À défaut de se conformer aux instructions d'installation aura pour effet de rendre nulle l'application de la garantie.


N'OUVREZ PAS la boîte avant le moment de l'installation.

Instructions d'installation du Mur Finium

Outils nécessaires :

- Perceuse électrique
- Colle pour construction 100% polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 9,5 m²)
- Fusil de distribution pour colle à construction
- Scie de finition ou scie électrique coulissante à onglet
- Scie sauteuse
- Banc de scie
- Niveau au laser ou niveau de 6 pieds
- Galon à mesurer
- Marteau
- Petite masse à bout de caoutchouc
- Couteau de type X-Acto
- Marteau de finition ou marteau pneumatique à finition (clou #23)
- Escabeau


Faire en sorte que les couteaux et scies sont bien aiguisés.

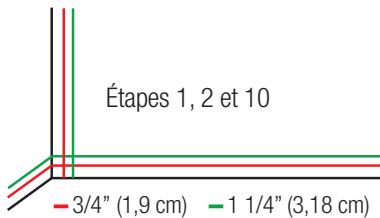

Étape 1 : Tirez une ligne horizontale à $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) et une à $1 \frac{1}{4}$ " (3,18 cm) à partir de votre plancher, ceci est votre zone d'ajustement horizontale.


Étape 2 : Tirez une ligne verticale à $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) et $1 \frac{1}{4}$ " (3,18 cm) du côté gauche et du côté droit de votre mur, ceci est votre zone d'ajustement verticale.

Étape 3

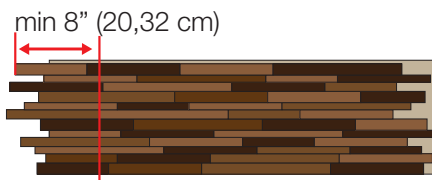


Étape 3 : Coupez un minimum de 8" (20,32 cm) du côté mâle de votre panneau, le côté femelle deviendra votre panneau de départ.

Étape 4

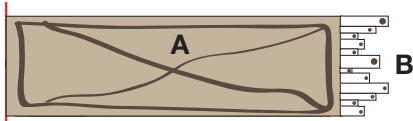


Étape 4 : A : Appliquez un cordon de colle 100% polyuréthane à 1" (2,54 cm) sur tout le pourtour du dos de votre panneau et faite un X de colle dans le centre. **B :** Appliquez de la colle sur chacun des bouts.

Étape 5

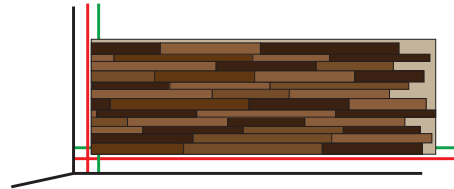

Étape 5 : Placez le premier panneau en bas à gauche le côté coupé vers la gauche, ajustez au niveau dans les zones d'ajustement horizontale et verticale.

Étape 6

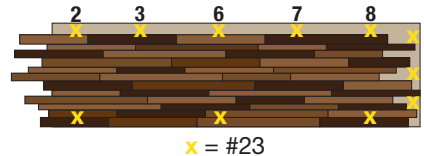

Étape 6 : Fixez au mur avec des clous #23 sur le contour du panneau et entre les 2 rangées inférieures du panneau. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR UNE LATTE.

Étape 7 : Répétez l'étape #4 de la pose de la colle. Insérez le deuxième panneau dans le premier en l'ajustant dans la zone horizontale d'ajustement. Répétez les étapes #6.

Étape 8 : Mesurez le dernier panneau de mur à partir de la rangée supérieure de languette jusqu'à la zone d'ajustement. La partie femelle que vous coupez servira à débiter la rangée suivantes.

Étape 9 : Pour la dernière rangée, il faut également établir une zone d'ajustement en tirant une ligne horizontale à $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) et une à $1 \frac{1}{4}$ " (3,18 cm) du plafond.

Étape 10 : Déglinez les panneaux de la dernière rangée afin qu'ils arrivent dans la zone d'ajustement horizontale.

Étape 11 : Posez les moulures de contour dans l'espace d'ajustement réservé à cette fin.

NOTE : Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100% polyuréthane.

Finium Recommande le visionnement de la vidéo d'installation avant l'installation :
<http://www.finium.ca/documentation/>