

Evolution garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit ou l'humidité environnante se situe entre 35 % et 55 %.

À défaut de se conformer aux instructions d'installation aura pour effet de rendre nulle l'application de la garantie.


Laissez à plat dans la boîte jusqu'au moment de l'installation.

# Instructions d'installation Evolution

### Outils nécessaires :

- Colle pour construction 100% polyuréthane (3 tubes pour 100 pi<sup>2</sup> ou 9,5 m<sup>2</sup>)
- Fusil de distribution pour colle à construction
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Marteau pneumatique (clou #23)
- Escabeau


Faire en sorte que les couteaux et scies sont bien aiguisés.

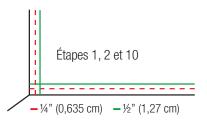

**Étape 1 :** Tirez une ligne horizontale à ¼" (0,635 cm) et une à ½" (1,27 cm) à partir de votre plancher, ceci est votre zone d'ajustement horizontale.


**Étape 2 :** Tirez une ligne verticale à ¼" (0,635 cm) et ½" (1,27 cm) du coté gauche et du coté droit de votre mur, ceci est votre zone d'ajustement verticale.

### Étape 3




Étape 3 : Coupez un minimum de 6" (15,24 cm) du côté mâle de votre panneau, le côté femelle deviendra votre panneau de départ.

### Étape 4




**Étape 4: A:** Appliquez un cordon de colle 100 % polyuréthane à ½" (1,27 cm) sur tout le pourtour du dos de votre panneau et faite un X de colle dans le centre. **B:** Appliquer de la colle sur chacun des bouts.

## Étape 5



**Étape 5 :** Placez le premier panneau en bas à gauche le côté coupé vers la gauche, ajustez au niveau dans les zones d'ajustement horizontale et verticale.

### Étape 6



**Étape 6 :** Fixez au mur avec des clous #23 sur le contour du panneau et entre les 2 rangées inférieures du panneau. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR UNE LATTE.

**Étape 7 :** Répétez l'étape #4 de la pose de la colle. Insérez le deuxième panneau dans le premier en l'ajustant dans la zone horizontale d'ajustement. Répétez les étapes #6.

**Étape 8 :** Mesurez le dernier panneau de mur à partir de la rangée supérieure de languette jusqu'à la zone d'ajustement. La partie femelle que vous coupez servira à débuter la rangée suivantes.

**Étape 9 :** Pour la dernière rangée, il faut également établir une zone d'ajustement en tirant une ligne horizontale à ¼" (0,635 cm) et une à ½" (1,27 cm) du plafond.

**Étape 10 :** Délignez les panneaux de la dernière rangée afin qu'ils arrivent dans la zone d'ajustement horizontale.

**Étape 11 :** Posez les moulures de contour dans l'espace d'ajustement réservé à cette fin, face ¾" (1,905 cm) sur le dessus, face  $\frac{9}{16}$ " (1,428 cm) sur le côté.

NOTE : Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100% polyuréthane.

# Finium recommande le visionnement de la vidéo d'installation avant l'installation : http://www.finium.ca/documentation/