



Vérification de l'ajustement


Vérifier le harnais

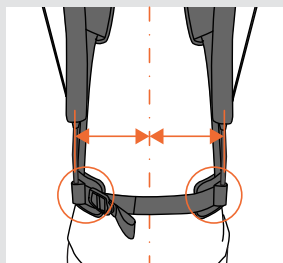

Assurez-vous que la ceinture est positionnée de manière symétrique

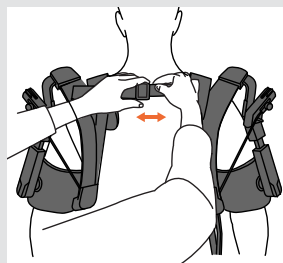


Les bretelles sont lâches sur vos épaules

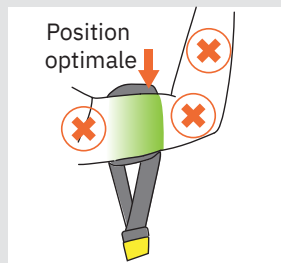


Le brassard est confortable à mi-hauteur du bras


Vérifier les FlexFrames

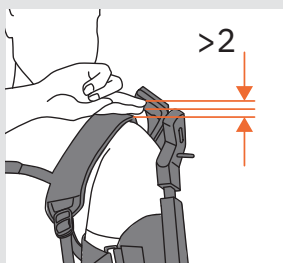

Espacement de 2 doigts au-dessus de l'épaule

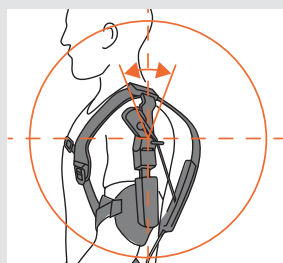

Dispositif centré sur les épaules

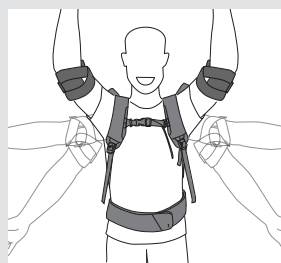


Vérifiez la portée et la force d'appui




Avertissement : Risque de point de pincement
Indiqué par un icône sur FlexFrame

Skel-Ex B.V.
Scheepsbouwweg 8, kavel G4
3089 JW Rotterdam
Pays-Bas
Tel : 085 - 07 35 790
info@skel-ex.com
www.skelex.com

Assemblage

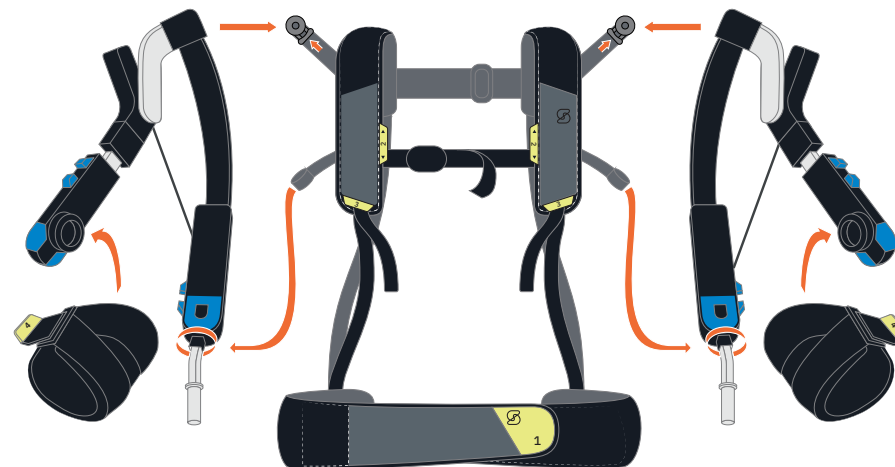

Placez les boucles du harnais sur les tubes du cadre Placez les FlexFrames dans les interfaces de hanche Placez le connecteur plastique sur le dessus des FlexFrames

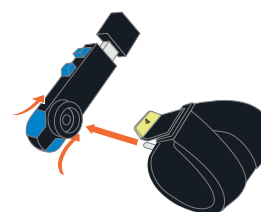


Clipsez les brassards sur les bras




Dimensionnement | Réglages


Réglages de la ceinture

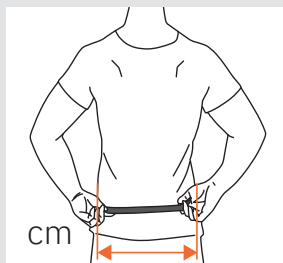

1

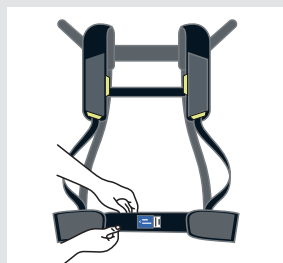


2

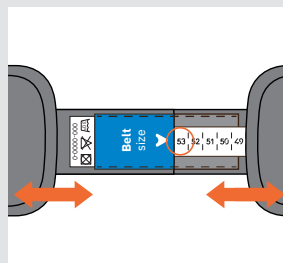


3


Réglages de la hauteur

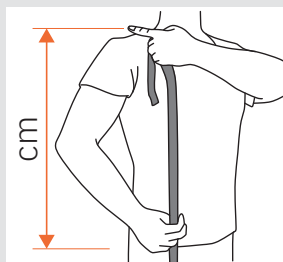

1

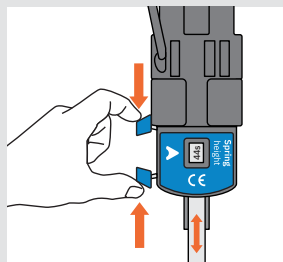


2

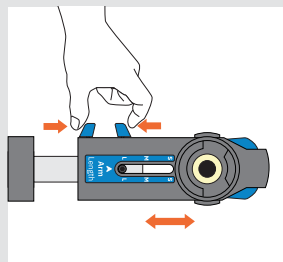

3


Choix du brassard

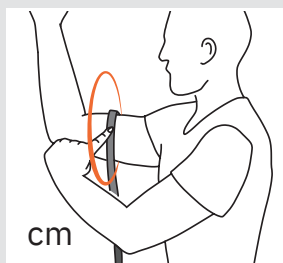

1

	Min (cm)	Max (cm)
Small	20	28
Medium	27	35
Large	34	42

2

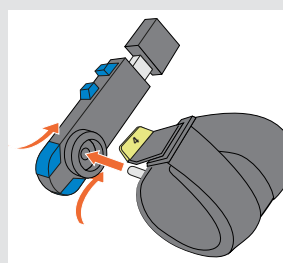

3


Réglages de la force



1

Poids du corps kg	Paramètres de réglage
50	1
65	2
80	3
95	4


2

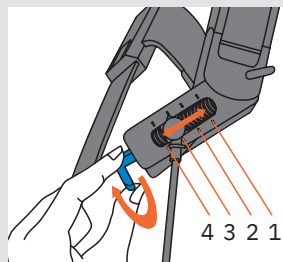


3

Enfiler | Mettre en place


Ceinture

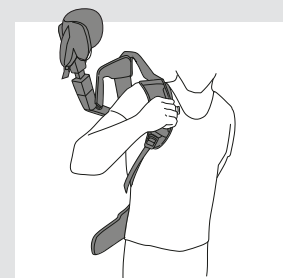

Mettez votre équipement sur vos épaules

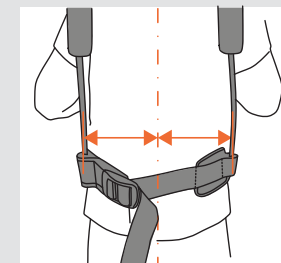


Assurez-vous que la ceinture est positionnée de manière symétrique

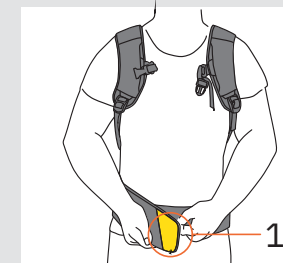


Serrez la ceinture


Épaules

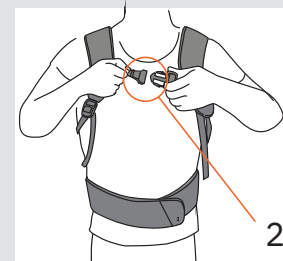

Fermez et serrez la sangle de la poitrine

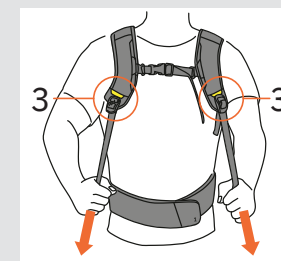


Serrez les bretelles

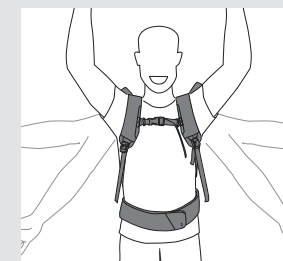

Vérifiez l'amplitude du mouvement en bougeant vos bras


Bras

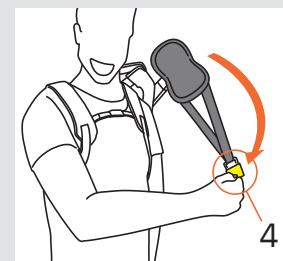

Tirer le brassard vers le bas



Enroulez la sangle autour du bras

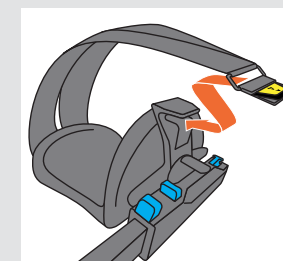

Verrouillez le GripLabel en place