

# NOTICE DE MONTAGE, DE DÉMONTAGE, ET D'UTILISATION


**TANDEM  
PLIANT**

**Utilisation :** Les Tandem pliants sont des plateformes utilisées par les professionnels, pour travailler en hauteur et en sécurité.


Charge d'utilisation maximum sur le plancher : **150kg**. Charge maximum dans le sac porte-outils : **15kg**. Efforts horizontaux maximum au niveau du plancher : **30kg**.

**Caractéristiques :** Les Tandem pliants sont conformes à la norme "Plateformes Individuelles Roulantes Légères" (PIRL - NF P 93-353) et au décret du 1er décembre 2004 (n° 2004-924). Deux roues sont prévues pour le déplacement de la PIRL, elles ne sont pas orientables. Deux stabilisateurs indépendants et télescopiques, dont le verrouillage est automatique, assurent la stabilité de la PIRL suivant les critères de la norme.


## Ouverture de la PIRL :

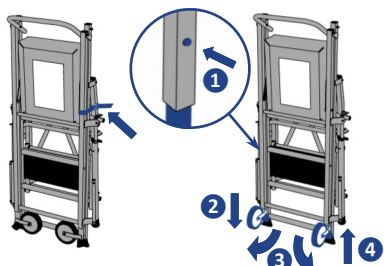


- 1** Détacher la sangle de maintien.
- 2** Agir sur le poussoir **1**, sortir les pieds côté roues **2**, les pivoter vers l'extérieur **3** et les rentrer **4**.
- 3** Ouvrir la PIRL jusqu'à ce que le plancher soit en appui sur sa traverse.

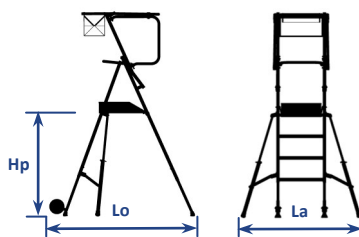

Position repliée\* :



| <b>TANDEM<br/>PLIANT</b> |  | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                          |  | <b>18404</b> | <b>18405</b> | <b>18406</b> |
| Poids                    |  | 18,3 kg      | 19,1 kg      | 20,1 kg      |
| Hauteur                  |  | 0,52m        | 0,74m        | 0,84m        |
| Plancher                 |  | 0,63m        | 0,84m        | 0,95m        |
| Hp                       |  | 0,74m        | 0,95m        | 1,05m        |
|                          |  | 0,84m        | 1,05m        | 1,15m        |
| Longueur                 |  | 1,03m        | 1,21m        | 1,29m        |
| hors tout                |  | 1,12m        | 1,29m        | 1,38m        |
| Lo                       |  | 1,21m        | 1,38m        | 1,47m        |
|                          |  | 1,29m        | 1,47m        | 1,54m        |
| Largeur                  |  | 0,98m        | 0,94m        | 1,15m        |
| hors tout                |  | 1,21m        | 1,18m        | 1,42m        |
| La                       |  | 1,26m        | 1,24m        | 1,53m        |
|                          |  | 1,24m        | 1,22m        | 1,56m        |
| Longueur repliée*        |  | 1,24m        | 1,47m        | 1,58m        |
| Largeur repliée*         |  | 0,65m        |              |              |
| Épaisseur repliée*       |  | 0,36m        |              |              |

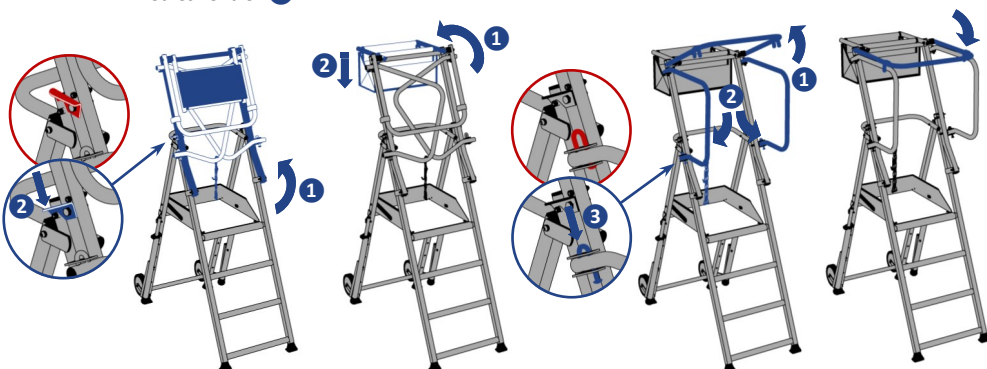


- 4** Pivoter la partie supérieure **1** et vérifier la mise en place des verrous **2**.
- 5** Pivoter la tablette **1**, et déplier le sac porte-outils **2**.
- 6** Lever la lisse **1**, puis ouvrir les garde-corps **2** et les verrouiller **3**.
- 7** Rabattre la lisse en appui contre les garde-corps.

## Déplacement de la PIRL :

En position repliée, saisir la PIRL par la sous lisse du garde-corps.

En position de travail, saisir la PIRL, exempte de matériel, par les pieds côté accès, stabilisateurs rentrés ou non, selon l'environnement.

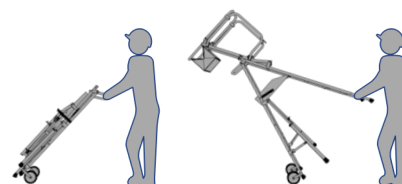


## Réglage de la hauteur :

## Accès :



- 8** Agir sur le poussoir, sortir les pieds à la hauteur souhaitée, et vérifier l'horizontalité du plancher.
- 9** Lever la plaquette **1** et déployer les stabilisateurs jusqu'au sol **2**.
- 10** Pivoter la lisse **1**, et accéder à l'intérieur de la PIRL **2**.
- 11** Rabattre la lisse **1** et installer la chaîne garde-corps **2**.

## Stabilité de la PIRL :

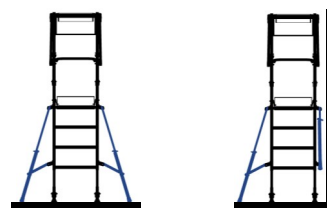

Toujours déployer les stabilisateurs. Lorsque la PIRL est placée contre un mur, un seul stabilisateur est nécessaire.

## Fermeture de la PIRL :

Procéder dans l'ordre inverse de l'ouverture, l'étape 2 étant optionnelle.

## Entretien et maintenance :

Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de la PIRL. Une attention particulière sera portée sur :

- L'état des assemblages soudés, boulonnés, du contreplaqué, et la géométrie des composants.
- Le bon fonctionnement de tous les éléments mobiles et des verrouillages.
- La bonne lisibilité des adhésifs.

Remplacer les pièces défectueuses par des composants d'origine duarib.

Il est obligatoire d'effectuer les examens et vérifications périodiques du matériel conformément à la réglementation en vigueur.

## Consignes de sécurité :

Mettre en place tous les garde-corps. Les 4 pieds doivent toucher le sol. Régler les pieds pour l'horizontalité du plancher. Déployer les stabilisateurs. Monter et descendre toujours face à la PIRL. Il est obligatoire de porter les EPI. Ne pas monter sur les garde-corps. Ne pas sauter sur le plancher.



Duarib - CDH Group - Route de la Limouzinière - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu  
Téléphone : +33 (0)2 40 78 97 22 - Télécopie : +33 (0)2 40 78 78 71 - www.duarib.fr

**D040410**